



Manuel d'utilisation

Instruction manual

Cave à chocolats
Chocolate Cellar
Ref: CAC01



Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et d'installation
Please read carefully and follow all safety rules and operating instructions.

.

Conseils de conservation

Le chocolat, comme le vin, a besoin d'être conservé dans des conditions particulières afin de restituer tous ses arômes lors de la dégustation. Si le chocolat n'est pas consommé immédiatement, il risque de blanchir s'il est conservé à moins de 15°C (réfrigérateur par exemple) et de ramollir à plus de 19°C (température ambiante). Dans les deux cas, il perd de sa saveur, sa structure complexe se défait. Le sucre, avec le froid, et les matières grasses, avec la chaleur, remontent à la surface du chocolat. La lumière, ou encore un taux d'hygrométrie élevé (supérieur à 70%) peuvent également causer des pertes aromatiques irréversibles.

La cave à chocolats La Sommelière garantit des conditions idéales de conservation pour ainsi préserver toutes les qualités gustatives de vos chocolats : température stable réglable au degré près, taux d'hygrométrie inférieur à 70%, vitre traitée anti-UV, circulation de l'air, tout cela dans un écrin design et peu encombrant.

Quelle est la température idéale de conservation ?

La température idéale faisant consensus pour conserver le chocolat est d'environ 18°C mais les températures recommandées par les chocolatiers peuvent varier entre 12°C et 18°C selon la nature du chocolat. Il n'est pas idéal de l'exposer aux températures d'un réfrigérateur et le congélateur est totalement proscrit.

Par ailleurs le chocolat n'aime pas les variations de température, nous vous conseillons de sortir de la cave seulement les chocolats que vous pensez consommer. En effet, la température à l'intérieur de votre cave peut osciller d'un ou deux degrés seulement ce qui n'aura aucun effet de détérioration des qualités de votre chocolat.

Quelle est l'humidité idéale de conservation ?

Le chocolat ne doit pas être entreposé dans un environnement trop humide, au maximum 70% de taux d'humidité dans l'air, sous peine de subir des pertes aromatiques irréversibles.

Quelles sont les autres préconisations de conservation ?

Dans l'idéal et pour une conservation longue durée, il est préférable de conserver le chocolat dans son emballage/sa boîte d'origine. Si vous souhaitez présenter les chocolats sur les plateaux pour une dégustation (ou tout simplement pour le plaisir des yeux !) nous vous conseillons de mettre une feuille de papier alimentaire (papier sulfurisé).

Le chocolat doit aussi être conservé à l'abri des odeurs extérieures desquelles il pourrait s'imprégner. Il doit également être conservé à l'abri de la lumière. Hermétique et dotée d'une porte vitrée traitée anti-UV, vos chocolats seront à l'abri dans votre cave.

Combien de temps se conserve le chocolat ?

Le chocolat noir se conserve mieux que le chocolat blanc ou au lait. Un chocolat noir de qualité standard peut se conserver environ 1 an, de grande qualité le chocolat peut se conserver jusqu'à 1 an et demi. Le chocolat au lait ou chocolat blanc se conserve entre 6 et 8 mois. Au-delà le chocolat perd de ses qualités gustatives.

Conseils de dégustation

Nous vous conseillons de laisser le chocolat 5 minutes à température ambiante avant de le déguster.

Afin de préserver les papilles gustatives, il est conseillé de commencer votre dégustation par les chocolats de la plus faible teneur en cacao à la plus forte (chocolat blanc au chocolat noir). Afin de ressentir au maximum les arômes, privilégiez un verre d'eau en accompagnement.

Si les chocolats ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, un thé ou un café pourront se révéler d'agréables compagnons, de même que des alcools vieux tels que l'Armagnac ou le cognac* qui feront naître d'étonnantes communions de saveurs. (* à boire avec modération).

N'hésitez pas à demander à votre artisan chocolatier qui saura vous donner d'excellents conseils de dégustation selon le type de chocolat.

Quant au moment idéal de dégustation, seule votre gourmandise et vos envies jugeront du moment opportun pour consommer vos précieux chocolats.

Bonne dégustation !

Schéma de la cave à chocolat



1. Porte vitrée traitée anti-UV
2. Panneau de commande de la température et de l'éclairage
3. Caisson
4. Pied
5. Poignée intégrée

Instructions de sécurité

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en garde et les conseils utiles qu'elle contient. Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à côté de l'appareil, afin qu'elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou n'ayant pas appris à utiliser l'appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous décidez de mettre au rebut l'appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi proche de l'appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin d'empêcher les enfants de jouer avec et de s'enfermer à l'intérieur.
- Si l'appareil, doté d'un joint de porte magnétique, doit être remplacé par un autre appareil doté d'un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d'état de fonctionner avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Sécurité générale

- ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammables telles que des aérosols à l'intérieur de cet appareil, car elles pourraient s'y déverser.
- ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d'un revendeur qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- ATTENTION — Maintenez les ventilations bien ouvertes, et vérifiez bien que l'air peut circuler par les ouvertures.
- ATTENTION — N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- ATTENTION — N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

Attention : Risque d'incendie

Si le circuit de réfrigération était endommagé :

- Evitez les flammes nues et toute source d'inflammation.
- Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution

Sécurité électrique

- Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé. N'utilisez ni prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple.
- Vérifiez bien que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et son explosion.
- Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le câble principal.

- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Vous ne devez jamais utiliser l'appareil si le cache de l'éclairage intérieur n'est pas en place.
- Débranchez votre appareil avant de procéder au changement de l'ampoule.
- Cet appareil fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. L'appareil doit utiliser une prise murale reliée à la terre selon les recommandations en vigueur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne procédez pas à son remplacement mais contactez votre service après-vente.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants. En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil ; cela provoquerait un risque d'exposition.
- Ne faites pas fonctionner d'autres appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc).
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
- L'appareil doit être tenu éloigné de bougies, luminaires et autres flammes nues, afin d'éviter les risques d'incendie.
- L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
- Si votre appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu'elles servent uniquement à faciliter les petits mouvements. Ne le déplacez pas sur de plus longs trajets.
- N'utilisez jamais l'appareil ou ses éléments pour vous appuyer
- Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de l'appareil.

Attention ! Nettoyage et entretien

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.

Information importante à propos de l'installation !

- Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement. Ne branchez pas l'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.
- Dès que possible, évitez que l'appareil ne touche les parois murales et/ou ne soit en contact avec des éléments chauds (compresseur, condensateur) afin d'éviter les risques d'incendie. Respectez toujours bien les consignes d'installation.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson.
- Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l'appareil installé.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pour limiter la consommation électrique de votre appareil :

- Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre « Installation de votre appareil »).
- Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.
- Veillez au fonctionnement optimal de votre appareil en nettoyant périodiquement le condenseur (voir chapitre « Entretien courant de votre appareil »).
- Contrôlez périodiquement les joints des portes et assurez-vous qu'elles ferment toujours de manière efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente.

Dépannage

- Toute opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent.
- Cet appareil doit être dépanné par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Cet appareil est réservé à un usage domestique exclusivement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable d'une autre utilisation.

Cet appareil est conforme à toutes les directives européennes en vigueur et à leurs modifications éventuelles.



PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT



■ Les matériaux d' emballage de cet appareil sont recyclables.

Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l' environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d' autres déchets. Le recyclage des appareils qu' organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d' équipements électriques et électroniques. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l' environnement.



Installation

L'appareil doit être placé dans une pièce où la température ambiante se situe entre 16 et 32 °C. Si la température ambiante est au-dessus ou en dessous des températures recommandées, les performances de l'appareil peuvent être affectées.

Il n'est pas conçu pour être placé dans un garage ou un sous-sol non chauffé, l'appareil est pour usage intérieur seulement.

Ce produit est conçu pour un refroidissement maximum de 15°C en dessous de la température ambiante.

Ne placez pas votre cave à proximité de sources de chaleur ou à l'exposition directe des rayons du soleil.

L'air doit circuler autour de la cave afin d'évacuer la chaleur produite par la plaque thermoélectrique située à l'arrière de votre appareil. Il est conseillé de laisser au minimum 5 cm d'espace sur chacun des côtés et sur le dessus ainsi que 10 cm à l'arrière entre le mur et l'appareil. La cave ne doit en aucun cas être encastrée ou installée à l'intérieur d'un meuble.

Ne pas placer d'éléments lourds sur le dessus de la cave.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de votre cave à chocolat thermoélectrique

-Débranchez la cave et videz-la de son contenu.

-Lavez l'intérieur et les plateaux avec un produit non abrasif, non chimique. Nous vous conseillons de laver avec une eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.

-L'extérieur de la cave doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.

-Essuyez avec un chiffon doux après le lavage

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement les tiroirs en bois avec de l'eau chaude afin d'éviter toute formation de moisissures qui pourraient se former à cause de résidus alimentaires et après une longue période sans nettoyage.

Economies d'énergie

Afin de minimiser la consommation d'énergie, placez votre cave dans un endroit à l'abri de toute source de chaleur et à température ambiante raisonnable (autour de 22°C).

Ne remplissez jamais entièrement l'intérieur de la cave, l'air doit pouvoir circuler à l'intérieur et la température doit être facilement maintenue.

Ne placez pas d'aliments chauds à l'intérieur et évitez les ouvertures de porte fréquentes.

Contrôlez régulièrement l'état du joint et son étanchéité, contactez votre revendeur en cas de problème.

Réglage de la température

Votre cave peut être réglée de 8 à 18°C. Privilégiez un réglage entre 15 et 18°C pour y stocker vos chocolats (les températures basses peuvent servir pour le stockage des gâteaux par exemple).

Vous pouvez afficher la température en degrés ou en fahrenheit en appuyant sur la touche « °C/F ».

Lorsque vous branchez votre cave, elle se met directement au réglage d'usine (12°C). Appuyez sur les touches « haut » et « bas » en forme de flèche afin de diminuer la température réglée. La température choisie clignotera puis l'écran affichera la température intérieure. La cave atteindra progressivement la température réglée.

La température qui s'affiche sur l'écran est toujours la température relevée à l'intérieur de votre cave.

Eclairage intérieur

Vous contrôlez l'éclairage intérieur grâce au bouton désignant une ampoule. Il vous suffit de le toucher pour activer/désactiver l'éclairage intérieur. L'éclairage s'active manuellement et non automatiquement à l'ouverture de la porte.

La cave est équipée d'un éclairage LED inoffensif pour le contenu de votre cave.

Changement de l'ampoule

ATTENTION

Il y'a un risque de chocs électriques ! Avant de changer l'ampoule, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Données : éclairage LED, 220 ~ 240 V, max. 2W;

Pour le remplacement des LED, desserrez la vis puis enlever le cache LED. Changer l'ampoule défectueuse. Remonter la LED et le cache avec la vis.


Vous pouvez rebrancher votre cave.

Informations techniques

- Référence : CAC01 (CW-25FD)
- Type de cave : Cave à chocolats
- Volume : 25L
- Accessoires : 2 plateaux en bois
- Porte : vitrée traitée anti-UV
- Consommation énergétique : 160 kwh/an
- Classe énergétique : B
- Dimensions produit : L420xP505xH285 mm
- Dimensions emballage : L460xP565xH325 mm
- Poids net/brut : 8/10 kg

- Classe climatique N-SN (10-32°C)
- Voltage : 220-240V
- Fréquence : 50Hz
- Puissance : 70W
- Plage de température : 8-18°C (à température ambiante de 20°C)
- Technologie : Thermoélectrique
- Niveau sonore : 41 db(A)
- Produit non encastrable

Schéma électrique

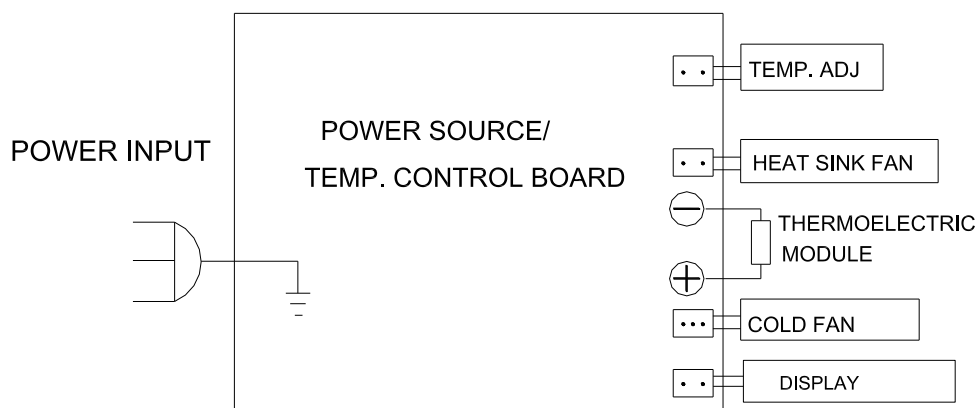

Mise au rebut et protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables.

Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Si vous devez vous débarrasser de votre appareil en fin de vie, veuillez utiliser les points de collecte qui sont à votre disposition. Renseignez-vous auprès de votre mairie des points collecte existants pour les déchets électriques et électroniques.

Résolution des problèmes

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
La cave ne fonctionne pas	Vérifiez que les caractéristiques de vos branchements correspondent au produit, ou il y a une coupure de courant.
La cave ne fait pas assez de froid	Vérifiez le réglage du thermostat. La température ambiante est trop élevée La porte est ouverte trop souvent ou est mal fermée. Le joint de la porte est endommagé.
La lumière ne marche pas	L'ampoule doit être changée
Il y a trop de vibrations	La cave n'est pas à niveau, il faut la régler avec les pieds
La cave semble faire trop de bruit	Elle n'est pas à niveau, ou quelque chose frotte le ventilateur
La porte ne ferme pas correctement	La cave n'est pas à niveau. Le joint est endommagé ou sal Les tiroirs ne sont pas bien mis
L'écran de contrôle ne s'allume pas	La cave n'est pas branchée ou il y a un problème avec le cordon d'alimentation.
Blocage sur l'écran de contrôle	Vous avez atteint le maximum ou minimum de réglage de la température

En cas de problème vous devez impérativement vous rapprocher de votre revendeur.

Chocolate storage: tips

Chocolate, like wine, needs to be stored in special conditions in order to restore all its aromas during tasting. If chocolate is not consumed immediately, it may bleed if stored below 15 ° C (refrigerator, for example) and soften over 19 ° C (room temperature). In both cases, it loses its flavor, complex structure unravels. Sugar, with cold, and fat, with heat, rise to the surface of the chocolate. Direct light or a high humidity level (above 70%) can also cause irreversible aromatic losses.

The chocolate cellar La Sommelière ensures ideal conditions for the conservation and preserve all the taste of your chocolates: steady adjustable temperature to the nearest degree, humidity levels below 70%, UV-resistant glass, air circulation, all in a compact design and setting.

What is the ideal storage temperature?

The ideal temperature by consensus to keep the chocolate is about 18 ° C but recommended chocolatiers temperatures vary between 12 ° C and 18 ° C depending on the type of chocolate. It is not ideal to expose to temperatures of a refrigerator and freezer is totally prohibited.

Moreover, the chocolate does not like temperature changes, we recommend that you leave the basement only consume chocolates you think. Indeed, the temperature inside your basement can range from one or two degrees only that will have no effect of deteriorating quality of your chocolate.

What is the ideal humidity conservation?

The chocolate should not be stored in a high humidity environment, maximum 70% humidity in the air, or suffer irreversible losses aromatic.

What other recommendations of conservation?

Ideally and for long-term preservation, it is preferable to keep the chocolate in its packaging / her original box. If you want to present the chocolates on the shelves for a tasting (or simply for the pleasure of eyes!), we advise you to put a sheet of greaseproof paper (parchment paper).

The chocolate should also be kept away from external odors which could soak. It should also be kept away from light. Sealed and treated with a UV glass door, your chocolates will be safe in your basement.

How long will keep the chocolate?

Dark chocolate keeps better than white or milk chocolate. A standard quality dark chocolate can be kept for one year; high quality chocolate can be stored up to 1 year and a half. Milk chocolate or white chocolate keeps between 6 and 8 months. Beyond the chocolate loses its taste.

Chocolate tasting tips

We recommend that you leave the chocolate 5 minutes at room temperature before serving.

To preserve the taste buds, it is advisable to start your tasting chocolates by the lower cocoa content until the highest (from white chocolate to dark chocolate). To experience maximum flavors, choose a glass of water to drink between each chocolate.

If chocolates are of exceptional quality, tea or coffee will be pleasant companions, as well as old alcohols such as cognac or Armagnac * that will arise from communions amazing flavors. (* Drinking in moderation).

Do not hesitate to ask your chocolate maker that will give you great tasting tips depending on the type of chocolate.

As for the ideal moment of tasting, only your appetite and cravings judge when to consume your precious chocolates.

Enjoy!

Chocolate cellar presentation



1. UV treated glass door
2. Temperature setting and light on/off
3. Cabinet
4. Feet
5. Integrated handle

SECURITY

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user should not be performed by children, unless they have more than 8 years and they are being watched.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child
- Keep the appliance and cord out of reach of children under 8 years.

General safety

- **WARNING** — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING** — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING** — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING** — Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Caution risk of fire

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

- We can not be held responsible for any incident caused by poor electrical installation.
- The power cord must not be lengthened. Do not use extension cord or adapter or multiple socket.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- Never remove the grounding
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- Unplug your unit before proceeding with the change of the bulb.
- The appliance is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. The appliance must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.
- If the power cable is damaged, do not proceed with his replacement but contact your after-sales service.
- The socket must be readily accessible but out of reach of children. If unsure, contact your installer .

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pulls the plug from the mains socket. Do not pull on the cable.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles jumps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least 4 hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

ENERGY SAVINGS

To reduce the power consumption of your device:

- Install it in a suitable location (see "PARTICULAR PRECAUTIONS ").
- Keep the doors open for as short time as possible.

Ensure the optimal functioning of your device by periodically cleaning the condenser (see "Daily use").

- Periodically check the door seals and make sure they always close effectively. If this is not the case, please contact your after-sales service.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

This appliance is for domestic use only. The manufacturer can not be held responsible
--

The appliance meets the requirements of the following European Directives and their modifications.



Installation

The appliance has to be installed in a room where ambient temperature is between 16 and 32°C. Over or under this recommended temperature range, performances may be affected.

This appliance is not intended to be used in an unheated room (garage...), you have to place in an ambient room. **This product is designed for maximum cooling to 15 ° C below ambient temperature.**

Do not place your cellar near sources of heat or direct exposure to sunlight.

The air must circulate around the basement to remove the heat produced by the thermoelectric plate on the back of your device. It is advisable to leave at least 5 cm of space on each side and on the top and 10 cm at the back between the wall and the product. The cellar should never be built or installed in a cabinet.

Do not place heavy items on top of the cellar.

Cleaning

Cleaning your cellar chocolate thermoelectric:

- Unplug the cellar and empty its contents.
- Wash the inside and trays with a non-chemical, non-abrasive product. We recommend that you wash with warm water and a solution of baking soda. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- The outside of the cellar should be cleaned with a mild detergent and warm water.
- Wipe with a soft cloth after washing

We recommend that you regularly clean wooden drawers with hot water to prevent the formation of mold that may form due to food residue and after a long time without cleaning.

Energy savings

To minimize energy consumption, place your cellar in a place away from sources of heat and reasonable room temperature (around 22 ° C).

Never fill completely inside the cave, the air must flow in and the temperature must be maintained easily.

Do not place hot food inside and avoid frequent door openings.

Regularly check the condition of the gasket and sealing, contact your dealer in case of problems.

Temperature setting

Your cellar can be adjusted from 8 to 18 ° C. Prefer a setting between 15 and 18 ° C to store your chocolates (low temperatures can be used to store cakes for example).

You can display the temperature in Celsius or Fahrenheit by pressing the "C / F" button.

When you plug in your basement, it goes directly to the factory setting (12 ° C). Press the "up" and "down" arrow-shaped to reduce the set temperature buttons.

The temperature selected will flash and the display shows the interior temperature. The cellar will gradually reach the set temperature.

The temperature is displayed on the screen is always measured temperature inside your cellar.

Inside lighting

You control inside with the button for a bulb lighting. Simply touch to activate / deactivate the interior lights. The light switches manually and not automatically open the door.

The cellar is equipped with LED lighting harmless for the content of your cellar.

Changing the light bulb

CAUTION

There's a risk of electric shock! Before changing the bulb, switch off and unplug it.

Data: LED light, 220 ~ 240 V, max. 2W;


To replace the LED, loosen the screw and remove the LED cover. Change the defective bulb. Up LED and cover with the screw.

You can plug your cellar.

Technical information

- Reference : CAC01 (CW-25FD)
- Type of cellar : chocolate cellar
- Net capacity : 25L
- Accessories : 2 wooden boxes
- Door : glass door uv-treated
- Energy consumption : 160 kwh/year
- Energy class : B
- Dimensions : W420xD505xH285 mm
- Dimensions carton : W460xD565xH325 mm
- Net/gross weight : 8/10 kg
- Climate class N-SN (10-32°C)
- Voltage : 220-240V
- Frequency : 50Hz
- Power : 70W
- Temperature range : 8-18°C (à température ambiante de 20°C)
- Technology : Thermoelectric
- Noise level : 41 db(A)
- For free standing only

Electric diagram

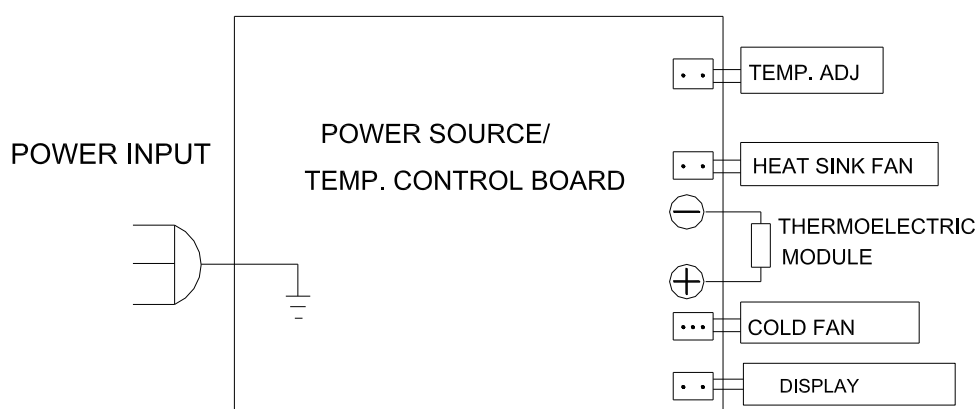

Recycling

The packaging of this product materials are recyclable.

Recycle them and play a role in protecting the environment by depositing them in municipal containers provided for this purpose.

If you need to dispose of your device at the end of life, please use the collection points are available. Check with your local council existing collection points for electrical and electronic waste.

Problems and solutions

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Cellar do not operate.	Not plugged in using different voltage. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Cellar is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is open too often. The door is not closed completely. The door seal does not seal properly. The cellar does not have the correct clearance.
The light does not work.	Check the service center.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is level.
The cellar seems to make to much noise	The cellar refrigerator is not level. Check the fan.
The door will not close properly.	The cellar refrigerator is not level. The doors were reversed and not properly installed. The seal is weak. The shaves out of position.
LED could not display.	Main control board does not work. PCB Problem. There is some problem with the plug.
LED display error.	Weak quality of display. Temperature point is out off.
Bottoms are not functional.	Temperature controller panel is damaged.

In case of problem you must contact your seller.

FRIO ENTREPRISE - LA SOMMELIERE
143 boulevard Pierre Lefaucheux
72230 ARNAGE - FRANCE